

DIGITAL SOUND - yepp'

.....➤ Sound in CD-Qualität ohne Tonhohenschwankungen.

Was ist MP3?





MP3 ist die Abkürzung für MPEG1 LAYER3. Eine MP3-Musikdatei enthält komprimierte Audiodaten, die gegenüber dem Originalklang keine Qualitätseinbußen aufweisen.

Was ist yepp'?

yepp' ist ein fortschrittlicher digitaler Audio-Player, für den Sie keinen Cassettenrecorder oder CD-Spieler benötigen. Sie können MP3-Dateien aus dem Internet oder von einem angeschlossenen PC herunterladen und so überall und jederzeit erstklassigen Sound genießen.



Bedienelemente

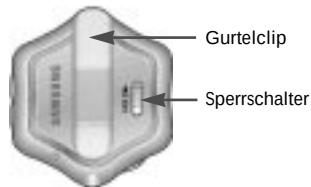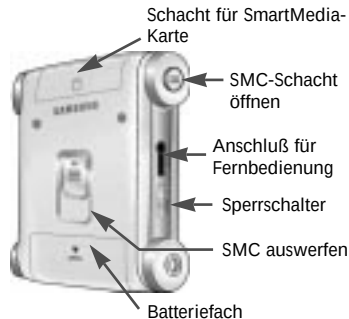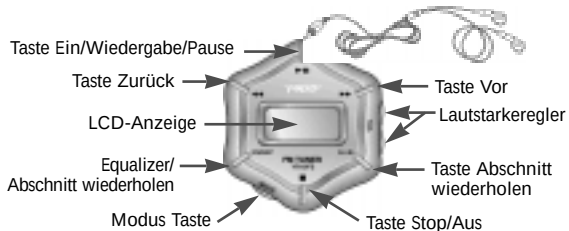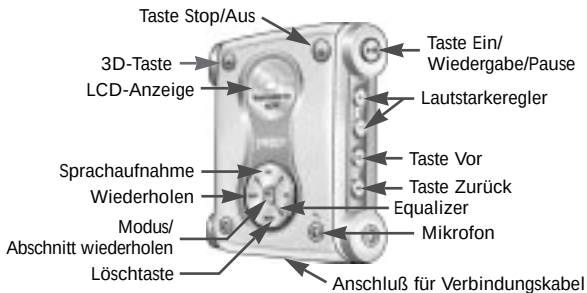

Musikwiedergabe mit yepp'

Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach ein, und schließen Sie dann die Fernbedienung (oder den Ohrhörer) korrekt an.

Gerät einschalten

Drücken Sie am Hauptgerät oder auf der Fernbedienung die Taste ►||.

Wiedergabe

Drücken Sie am Hauptgerät oder auf der Fernbedienung die Taste ►||.

Hinweis Drücken Sie während der Wiedergabe des ausgewählten Titels erneut die Taste ►||. Im Anzeigefeld der Fernbedienung blinkt das Zeichen ||, und die Wiedergabe wird für einen Augenblick unterbrochen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um die Wiedergabe fortzusetzen. Bei sämtlichen Tasten blinkt die Leuchte in der Anzeige für 3 Sekunden.

Lautstärke regeln

Regeln Sie die Lautstärke mit den Lautstärkeregler (-/+) am Hauptgerät oder auf der Fernbedienung.

Hinweis Sie können die Lautstärke in Werten von 00 bis 20 regeln. Durch kurzes Drücken können Sie den Wert um jeweils einen Schritt nach oben oder unten ändern. Durch längeres Drücken ändern Sie den Wert um mehrere Schritte.

Wiedergabe beenden

Drücken Sie am Hauptgerät oder auf der Fernbedienung die Stoptaste (■), um die Wiedergabe zu beenden.

Hinweis Befindet sich das Gerät länger als 3 Minuten im Stop-Status, ohne daß eine Aktion vorgenommen wird, schaltet es sich automatisch ab.

MP3-Dateien mit höherer Geschwindigkeit suchen

Drücken Sie kurz die Taste ►► oder die Taste ►►, um den nächsten bzw. vorherigen Titel anzusteuern.

So bewegen Sie sich während der Wiedergabe zu einer bestimmten Stelle des Songs

Halten Sie während der Wiedergabe die Taste FF (►►) gedrückt, um sich innerhalb des Songs schnell vorwärts zu bewegen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Hinweis Halten Sie während der Wiedergabe die Taste REW (◄◄) gedrückt, um sich innerhalb des Songs schnell rückwärts zu bewegen.

So suchen Sie während der Wiedergabe eines Songs einen anderen Song

Drücken Sie kurz die Taste FF, um den nächsten Titel anzusteuern.

So suchen Sie einen Song im Stop-Modus

- 1 Drücken Sie kurz die Taste FF, um den nächsten Titel anzusteuern. Drücken Sie die Wiedergabetaste (►||), um den gewählten Titel abzuspielen.
- 2 Drücken Sie die Taste REW, um den vorherigen Titel anzusteuern.

Hinweis Wenn Sie während der Wiedergabe des aktuellen Songs innerhalb der ersten 5 Sekunden die Taste REW drücken, wird der vorherige Song wiederholt. Wenn Sie die Taste REW nach den ersten 5 Sekunden drücken, wird der aktuelle Song neu gestartet.

Sperrfunktion

Wenn die Sperrfunktion auf der Fernbedienung aktiviert ist

Sind sämtliche Tasten des Hauptgeräts deaktiviert. Wenn Sie dennoch eine Taste betätigen, wird auf dem Anzeigefeld für kurze Zeit die Meldung Hold angezeigt. Die Tasten auf der Fernbedienung funktionieren dagegen nach wie vor.

Wenn die Sperrfunktion am Hauptgerät aktiviert ist

Erscheint auf dem Anzeigefeld das Symbol . Sämtliche Tasten auf der Fernbedienung sind deaktiviert. Die Tasten des Hauptgeräts funktionieren dagegen nach wie vor.

Titel/Abschnitt wiederholen

*Drücken Sie die Taste **A ↔ B** auf der Fernbedienung, um den gewählten Titel zu wiederholen.*

- 1 Drücken Sie die Taste **A ↔ B** auf der Fernbedienung am Anfang des Titels, den Sie wiederholen möchten. Im Anzeigefeld blinkt anschließend "B".
- 2 Drücken Sie nun die Taste am Ende des Titels, den Sie wiederholen möchten.

Hinweis Der ausgewählte Bereich zwischen Titel A und Titel B wird automatisch wiederholt. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste **A ↔ B**. Bis auf die Stoptaste sind alle anderen Tasten während des Wiederholens von Titeln inaktiv.

Wiedergabemodus einstellen

Wenn Sie die Taste **EQ/REP** auf der Fernbedienung lang drücken, ändert sich der Wiedergabemodus in dieser Reihenfolge: **REP**, **ALL**, **SHU** und **INT**.

- ◆ **REP**-modus : Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- ◆ **ALL**-modus : Sämtliche Titel werden wiederholt.
- ◆ **SHU**-modus : Die Wiedergabe der Titel erfolgt in zufälliger Reihenfolge.
- ◆ **INT**-modus : Ermöglicht das Wiederholen von Anfängen der gespeicherten Titel (jeweils 10 Sekunden).

Equalizer verwenden

Wenn Sie die Taste **EQ/REP** auf der Fernbedienung kurz drücken, ändert sich der Equalizermodus in dieser Reihenfolge: **Classic**, **Jazz**, **Rock** und **Normal**.
Erscheint auf dem Anzeigefeld kein Eintrag, ist der **Normal**-Modus aktiv.

3D-Sound verwenden

Drücken Sie die **3D**-Taste, um einen 3D-Surround-Sound-Effekt in drei Stufen zu aktivieren (**Normal**, **Classic**, **Jazz**, **Rock**).
Der 3D-Surround-Sound ist nur im MP3-Modus verfügbar.

Sprache aufnehmen

Aufnehmen der Sprachmeldungen

- 1 Drücken Sie die **MODE** Taste, um in den Sprachmodus zu wechseln.
 - *Ein Zurückstellen der Betriebsart ist nur im Stopmodus möglich.*
- 2 Drücken Sie kurz die Taste **REC** , um Sprachmeldungen über das Mikrofon aufzunehmen.
 - *Drücken Sie die Stoptaste (■), um die Aufnahme zu beenden. Wenn Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen, werden die Sprachmeldungen in der Reihenfolge V001, V002 ... V00N aufgenommen.*

Hinweis

- Mit dieser Funktion können Sie auf einfache Weise Vorträge für Schule und Universität, Interviews, Konferenzen usw. aufzeichnen. Sie können wichtige Dinge für einen langen Zeitraum speichern und so die Effektivität Ihrer Arbeit erhöhen.
- Der Player beendet die Aufnahme automatisch, sobald der Speicher voll ist.
- Die Sprachmeldungen werden im integrierten Speicher aufgezeichnet. Falls die Kapazität des Speichers nicht ausreicht, werden die Aufzeichnungen auf einer SmartMedia-Karte gespeichert (in der Reihenfolge V001, V002 ... V00N).
- Drücken Sie nicht für längere Zeit die Lösch Taste, da möglicherweise die Löschfunktion ausgeführt wird.
- Stimmaufnahmen können nur im Hauptsystem erfolgen.

Wiedergeben der aufgezeichneten Sprachmeldungen

- 1 Verwenden Sie die Tasten FF (▶▶) und REW (◀◀), um den gewünschten Titel (V001, V002...) auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste ▶||, um den ausgewählten Titel abzuspielen. Durch erneutes Drücken der Taste ▶|| können Sie die Wiedergabe des Titels pausieren.
 - *Drücken Sie erneut die Taste ▶▶ , um die Wiedergabe fortzusetzen.*

Hinweis

- Wenn Sie die Taste ▶|| drücken, ohne V001, V002 ... V00N auszuwählen, hören Sie den Titel, der im LCD angezeigten Nummer entspricht.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten FF oder REW, um schneller vor- bzw. rückwärts zu gehen.

Löschen der aufgezeichneten Sprachmeldungen

- 1 Wählen Sie mit den Tasten FF und REW den gewünschten Titel (V001, V002...) aus.
- 2 Drücken Sie die Lösch Taste (**ERASE**) mindestens 1 Sekunde lang. Die Meldung "Erase?" erscheint auf der LCD-Anzeige. Drücken Sie nun die Taste ▶||, um den ausgewählten Titel zu löschen.

Hinweis

- Um die Löschfunktion auszuschalten, drücken Sie die Taste ■.
- Wenn der Titel gelöscht wurde, zeigt der Player die nächste Titelnnummer an.

FM Radio hören

Suchen eines Frequenzbandes

- 1** Drücken Sie die **MODE** Taste, um auf FM Modus umzuschalten.
- 2** Halten Sie entweder REW (⏮) oder FF (⏭) gedrückt. Dann wird die Frequenz automatisch gesucht (Autom Suche).
- 3** Um eine Frequenz direkt zu wählen, drücken Sie entweder REW oder FF kurz, um das gewünschte Band zu suchen.

Hinweise

- Im FM Modus schaltet sich das Rücklicht auf dem LCD Feld nicht an.
- Im FM Modus erscheint die Bildschirmanzeige nicht im Hauptsystem.
- Nach Abschalten des Stroms erfolgt der Start im mp3 Modus. Um den FM Modus einzustellen, drücken Sie nochmals die Modustaste.
- Versuchen Sie im FM Modus auf keinen Fall zu formatieren, zu löschen oder herunterzuladen.

Speichern des Frequenzbandes

- 1** Drücken Sie im Frequenzband, das Sie speichern möchten, die **EQ/REP** Taste.
- 2** Leuchten die Speicherpunkte (a, b, c, d, e) gegenüber des Frequenzbandes auf, das auf der Bildschirmanzeige gezeigt wird, drücken Sie die **A↔B** Taste, um einen Punkt auszusuchen. Drücken Sie dann die **EQ/REP** Taste nochmal zum Speichern.
 - Wenn die Speicherpunkte aufleuchten, leuchten sie (a, b, c, d, e) jedes Mal, wenn die **A↔B** Taste gedrückt wird.
 - Sobald ein Frequenzband gespeichert wird, können Sie sich durch einen Klick der **A↔B** Taste direkt zum gespeicherten Punkt bewegen.

Hinweise

- Es können max. fünf Bänder (a, b, c, d, e) gespeichert werden.
- Sie können ein Band durch ein bereits existierendes bei jedem Speicherpunkt ersetzen. Es ist jedoch nicht möglich, ein gespeichertes Band zu löschen.
- Drücken Sie die Stop Taste einen Moment lang, um das System abzuschalten.

yepp' an den PC oder Mac anschließen


PC Mindestsystemanforderungen

- Pentium 133 MHz oder höher
- Windows 98/2000
- 20 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk (optimal: 8fach oder höher)
- Integrierter USB-Anschluß

- 1 Schließen Sie das parallele oder das USB-Kabel am parallelen bzw. am USB-Anschluß des Computers an.
- 2 Schalten Sie den Player ein, und schließen Sie das andere Ende des Kabels am Datenübertragungsanschluß an.

Hinweise

- Stellen Sie sicher, daß der yepp' Explorer installiert ist, bevor Sie Ihren yepp' an den PC anschließen. Wenn die Information "Add new hardware wizard" auf Ihrem Monitor erscheint, klicken Sie auf [Cancel] und installieren Sie den yepp' Explorer.
- Falls das USB Laufwerk nicht automatisch installiert ist, lesen Sie auf Seite 42 nach.

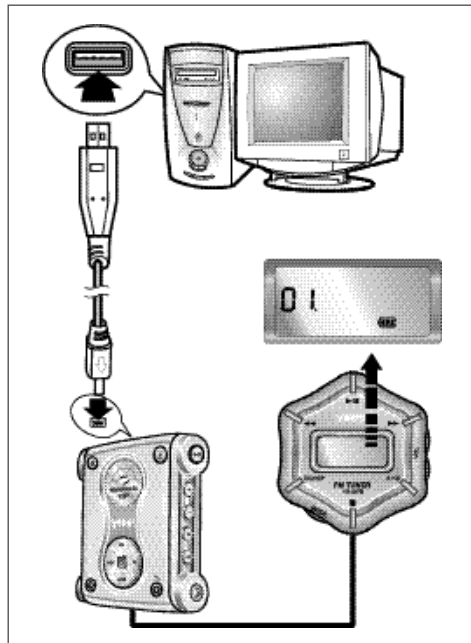

Software auf dem PC installieren

Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der unten dargestellte Bildschirm wird angezeigt.

yepp' Explorer

1 Klicken Sie hier.



2 Klicken Sie in jedem der nun folgenden Fenster auf die Schaltfläche **NEXT**.

Hinweis

- Je nach Bedarf, können Sie nun das andere Programm installieren bzw. die Dateien herunterladen.

RealJukebox

Mit dieser Software können Sie auf Ihrem Computer digitale MP3-Musik anhören und Ihre CDs in MP3-Dateien umwandeln.



1 Klicken

2 Klicken Sie in jedem der nun folgenden Fenster auf die Schaltfläche **NEXT**.

Hinweis

- Wenn die Real Network Homepage nach der Installation des RealJukebox Programms nicht automatisch aufgerufen wird, versuchen Sie, eine Verbindung zu <http://www.real.com> herzustellen.
- Je nach Bedarf, können Sie nun das andere Programm installieren bzw. die Dateien herunterladen.

Installieren der Software auf dem PC (Windows 2000)

Tritt nach dem Installieren des yepp' Explorers in Windows 2000 ein Anschlussfehler auf, führen Sie die folgenden Schritte 1~3 aus.

- 1 Kopieren Sie die secypusb.sys Datei von der Installations CD.
- 2 Schieben Sie den secusb.sys in Drivers vom System32 Ordner in Windows 2000 (System root Verzeichnis). (ex:/WinNT/system/Drivers)

Hinweis Sie müssen Change File (Datei wechseln) ausführen, selbst wenn der existierende Ordner die secypusb.sys Datei enthält.

- 3 Starten Sie den Computer neu.

Installieren der Software auf dem MAC

Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der unten dargestellte Bildschirm wird angezeigt.

- 1 Starten Sie den yepp' Explorer.
 - Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für den yepp' Explorer.
- 2 Klicken Sie in jedem der nun folgenden Fenster auf die Schaltfläche **NEXT**.
 - Nach dem Abschluß der Installation wird der yepp Explorer-Ordner angelegt.

Flash-Speicher formatieren

yepp' Explorer

- 1 Starten Sie den yepp' Explorer.
 - Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für den yepp' Explorer.
- 2 Klicken Sie auf [File], [Format], und wählen Sie [Flash Memory].

Note

- Bevor Sie den Flash-Speicher oder die SmartMedia-Karte formatieren, schließen Sie den yepp' an den PC an, und klicken Sie im yepp' Explorer auf Refresh.
- Falls Sie eine optionale SmartMedia-Karte im yepp' installiert haben, können Sie Datei(en) auch auf der Karte speichern. Klicken Sie dazu auf Copy to, und wählen Sie SmartMedia Card.
- Sie können den Flash-Speicher oder die SmartMedia-Karte auch formatieren, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und dann Format wählen.
- Beim Formatieren des Flash-Speichers (oder einer SmartMedia-Karte) werden sämtliche vorhandenen Dateien gelöscht.

RealJukebox

- 1 Schließen Sie Ihr yepp' an den PC an und fuhren Sie das RealJukebox Programm aus.
- 2 Klicken/Doppelklicken Sie auf die folgenden Objekte: 'Devices -> Samsung Ne...'
- 3 Klicken Sie auf 'Configure Icon' und 'Select Format_Flash_Card/Formate_Internal_Memory'.

Flash-Speicher formatieren (continued...)

Hinweis

- Bevor Sie die Flash-(Smart Media)-Karte oder den internen (Flash)-Speicher formatieren, drücken Sie für ein Refresh die Tastaturtaste F5. (Oder klicken Sie auf 'View/Refresh' im Hauptmenu).
- Warnung: Das Formatieren des Flash-Speichers (oder der Smart-Media-Karte) löscht alle bereits vorhandenen Dateien.

MAC


- 1 Starten Sie den yepp' Explorer.
 - Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für den yepp' Explorer.
- 2 Klicken Sie auf [File], [Format], und wählen Sie [Flash Memory].

Hinweis

- Bevor Sie den Flash-Speicher oder die SmartMedia-Karte formatieren, schließen Sie den yepp' an den PC an, und klicken Sie im yepp' Explorer auf Refresh.
- Falls Sie eine optionale SmartMedia-Karte im yepp' installiert haben, können Sie Datei(en) auch auf der Karte speichern. Klicken Sie dazu auf Copy to, und wählen Sie SmartMedia Card.
- Sie können den Flash-Speicher oder die SmartMedia-Karte auch formatieren, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und dann Format wählen.
- Beim Formatieren des Flash-Speichers (oder einer SmartMedia-Karte) werden sämtliche vorhandenen Dateien gelöscht.

Optionen (continued...)

yepp' Explorer

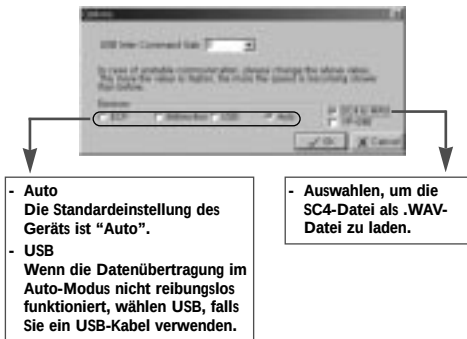

Hinweis

Gehen Sie zur Installation des USB-Treibers wie folgt vor:

Wählen Sie die Einrichtungsoption USB, schalten Sie den yepp' ein, und schließen Sie das Kabel am PC an. Anschließend wird durch eine Bildschirmmeldung die Suche nach einem neuen Gerät bestätigt, und der USB-Treiber wird installiert. Falls der USB-Treiber nicht installiert wird, obwohl Sie die obigen Anweisungen befolgt haben, wenden Sie sich an Ihren PC-Händler oder an eine Kundendienstzentrale.

Optionen (continued...)

RealJukebox (Installation des USB-Treibers.)

- 1 Nach der Installation von RealJukebox schließen Sie yepp an Ihren PC an.
- 2 Das Programm RealJukebox ausführen.
- 3 Klicken Sie im RealJukebox-Anzeigefenster auf das Symbol 'Devices'.
- 4 Wählen Sie die Option 'Install Device'.
- 5 Folgen Sie den auf Ihrem Monitor angezeigten Anweisungen zu RealJukebox.

MAC

Vergewissern Sie sich, dass der Explorer verfügbar ist. Der Explorer ist nur nach vorheriger Auswahl verfügbar. Ist 'Explorer' noch nicht ausgewählt, holen Sie dies nach und klicken anschließend auf OK.



Versand von Sprachdateien (VoiceMail)

Klicken Sie auf [File], [Copy to] und wählen Sie [PC].

Wenn Sprachdateien per Email an eine andere Person versandt werden, sollte der Empfänger im Verzeichnis 'C:/Windows/System' die Datei 'mi-sc4.acm' installiert haben, um die VoiceMail öffnen zu können. Die Datei 'mi-sc4.acm' kann unter www.samsungeypp.com heruntergeladen werden.

Hinweise

Wenn der yepp Explorer auf Ihrem PC installiert wird, wird auch die Datei 'mi-sc4.acm' automatisch in das Verzeichnis 'C:/Windows/System' installiert.

Dateien an yepp' senden

*Bevor Sie Dateien an Ihren yepp' senden, schließen Sie den yepp' an einen PC an, und klicken Sie im yepp' Explorer auf das Symbol **Refresh**.*

yepp' Explorer

- 1 Starten Sie den yepp' Explorer.
 - Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für den yepp' Explorer.
- 2 Drücken Sie ►||, um den yepp' einzuschalten.
- 3 Klicken Sie im yepp' Explorer auf das Symbol **Refresh**.
- 4 Klicken Sie auf [Copy to] und dann auf [Flash Memory] oder [SmartMedia Card].
- 5 Wählen Sie die Datei, die Sie an den yepp' senden möchten.
- 6 Klicken Sie auf [Open].
 - Die ausgewählte Datei wurde gespeichert. Nachdem Sie das parallele Kabel abgezogen haben, können Sie sich die Musik mit dem yepp' anhören.

Hinweise

- Für jede Minute Musik benötigt der yepp' etwa 1 MB Speicherplatz.
- Im MP3 Modus ausführen. Wenn Sie im FM Modus ausführen, kann ein Fehler auftreten. (Das bedeutet, dass der Transfer File in Ihrem YEPP im MPC Modus ausgeführt werden muss.)

Sending files to yepp' (continued...)

RealJukebox

- 1 RealJukebox ausführen.
- Auf dem Desktop das Symbol 'RealJukebox' doppelklicken.
- 2 yepp' durch das Drucken von ►|| aktivieren.
- 3 Klicken/Doppelklicken Sie auf die folgenden Objekte: 'Devices -> Samsung Ne...'
- 4 Drucken Sie für ein Refresh die Tastaturtaste F5
- 5 Klicken Sie auf 'Internal Yepp.../Smart Media...'
- 6 Ziehen Sie die von Ihnen ausgewählte Datei per Drag & Drop aus Ihrem Verzeichnis in das Fenster 'Yepp.../Smart Media...'
- 7 Klicken Sie auf der linken Seite des RealJukebox-Fensters auf das Symbol 'Begin Transfer'.

Hinweis

Im MP3-Modus ausführen. Bei der Ausführung im FM-Modus können Fehler auftreten. (Das bedeutet, dass die Übertragungsdatei Ihres yepp im MP3-Modus ausgeführt werden muss.)

Sending files to yepp' (continued...)

MAC

- 1 Starten Sie den yepp' Explorer.
- Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für den yepp' Explorer.
- 2 Drücken Sie ►||, um den yepp' einzuschalten.
- 3 Klicken Sie im yepp' Explorer auf das Symbol **Refresh**.
- 4 Klicken Sie auf [Copy to] und dann auf [Flash Memory] oder [SmartMedia Card].
- 5 Wählen Sie die Datei, die Sie an den yepp' senden möchten.
- 6 Klicken Sie auf [Open].
- Die ausgewählte Datei wurde gespeichert.
Nachdem Sie das parallele Kabel abgezogen haben, können Sie sich die Musik mit dem yepp' anhören.

Hinweis

- Die 'Music Match Jukebox' wird für den Mac benutzt.
- Sie können sich die (freie Version) dieser Software von der Internetseite <http://www.musicmatch.com> herunterladen.
- Für jede Minute Musik benötigt der yepp' etwa 1 MB Speicherplatz.

MP3-Dateien von einer Audio-CD erstellen

Bevor Sie MP3-Dateien erstellen können, müssen Sie **RealJukebox** auf dem Computer installieren.

1 RealJukebox ausführen.

- Doppelklicken Sie auf die Ikone auf der RealJukebox auf dem Desktop.

Hinweis RealJukebox ist ein von Real Network erstelltes Musik Management System.

2 Stellen Sie die Umgebung für das Erstellen von MP3 Dateien von einer Audio CD ein.

- 1) Klicken Sie auf "Tools" und "Preferences" des Hauptmenüs.
- 2) Klicken Sie auf "Audio Quality".
- 3) Wählen Sie "MP3 Audio" und "Quality level" (Qualitätsstufe), die Sie wünschen.
- 4) Um die Wiedergabe auf mehr als einem Computer zu erreichen, stellen Sie sicher, dass "Secure my..." auf OFF steht.
- 5) Wählen Sie "I accept..." im POP-UP Fenster.
- 6) Klicken Sie auf "OK".

3 Legen Sie eine Audio CD in das CD-ROM Laufwerk ein.

- Die CD Information und die Auto-Aufnahme Meldung wird angezeigt. (Ist die CD bereits bespielt, wird die Auto-Aufnahme Meldung nicht angezeigt).
- Wählen Sie "Yes....", werden alle Titel aufgenommen. (Wenn Sie den Titel auswählen möchten, den Sie in einen MP3 File umwandeln möchten, wählen Sie "No....." und führen Sie den nächsten Schritt aus.)

4 Wählen Sie den gewünschten Titel aus, der in einen MP3 File umgewandelt werden soll.

5 Klicken Sie auf [Controls] und [Record Ctrl+R].

6 Der Aufnahmestatus wird angezeigt.

- Jetzt können Sie mit dem Yepp Musik hören, nachdem Sie ihm die Dateien zugeschickt haben.

Dateien löschen

Bevor Sie Dateien löschen können, müssen Sie den yepp' an den PC anschließen und den yepp' Explorer starten.

yepp'Exp;rer

- 1 Klicken Sie auf die Datei, die Sie löschen möchten.
- 2 Klicken Sie auf [File], und wählen Sie [Delete].
 - Sie können die Datei auch löschen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und **Delete** wählen.

RealJukebox

- 1 Klicken Sie einmal auf die Datei, die Sie löschen möchten. 'Internal Yepp.../Smart Media...'
- 2 Klicken Sie die Datei an, die Sie löschen möchten.
- 3 Klicken Sie auf [Edit] und wählen Sie [Delete].
 - Sie können die Datei auch löschen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und **Delete** wählen.

MAC

- 1 Klicken Sie auf die Datei, die Sie löschen möchten.
- 2 Klicken Sie auf [File], und wählen Sie [Delete].

Klicken Sie auf die Datei, die Sie ersetzen

- 1 Klicken Sie die Datei an, die Sie löschen möchten.
- 2 Ziehen Sie die Datei per Drag & Drop zu Ihrem Bestimmungsort.

Hinweis

- Der Austausch von Dateien kann mit der Smart-Media Karte auf die selbe Art und Weise durchgeführt werden.
- **Warnung:** - Der Austausch von Dateien kann nicht zwischen dem (eingebauten) Flash-Speicher und der Smart-Media-Karte (Festspeicher) vorgenommen werden, da diese nicht mit dem Format SDMI (Secure Digital Music Initiative) kompatibel sind.
- Beim MAC erfolgt kein Austausch.

SmartMedia-Karte

Wenn Sie eine SmartMedia-Karte verwenden, können Sie mit Ihrem yepp'-Player noch viel mehr MP3-Dateien speichern und anhören. Sie können SmartMedia-Karten der Kapazitäten 8 MB, 16 MB, 32 MB oder 64 MB verwenden.

- 1 Drücken Sie die Öffnen-Taste (**PUSH OPEN**) um den Schacht für die SmartMedia-Karte zu öffnen.
- 2 Setzen Sie die SmartMedia-Karte in den Schacht des Players ein. Vergewissern Sie sich, daß auf dem Anzeigefeld das Symbol für die SmartMedia-Karte angezeigt wird.
 - Bevor Sie dateien auf der Smartmedia-Karte speichern können, müssen Sie die karte formatieren.
- 3 Drücken Sie die Auswurfaste (**ERASE** ) in Pfeilrichtung, und nehmen Sie die SmartMedia-Karte aus dem Schacht.

Wichtig bei Verwenden einer SmartMedia-Karte

Um illegales Kopieren zu verhüten und aus Gründen des Urheberschutzes, dürfen Sie nur eine mit ID-Kennung versehene SmartMedia-Karte verwenden. Eine SmartMedia-Karte ohne ID-Kennung kann nicht verwendet werden.



geeignete SMC

Hinweis Sie dürfen die SmartMedia-Karte während der Wiedergabe von MP3-Dateien weder einsetzen noch auswerfen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Lassen Sie den Player nicht fallen, und stellen Sie ihn nicht unter schweren Objekten auf.
- Vermeiden Sie, daß der Player mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
Falls dies dennoch geschieht, wischen Sie den Player mit einem trockenen Tuch ab, und wenden Sie sich an ein Samsung Electronics Kundendienstcenter.
- Lagern Sie den Player nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe starker magnetischer Felder oder Wärmequellen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Players weder Verdünnung noch Alkohol oder Reinigungsbenzin. Sie können den Player dadurch möglicherweise beschädigen.

Fehlerbehebung

Der Player funktioniert nicht, oder auf der Fernbedienung erscheint keine Anzeige.

- **Prüfen Sie die Kapazität der Batterien. Sie benötigen zwei 1.5V-AAA-Batterien.**
- **Prüfen Sie die Polarität (+ und -) der Batterien.**

Die Tasten funktionieren nicht.

- **Prüfen Sie, ob die Sperrtaste (Hold) gedrückt ist. Wenn die Sperrtaste gedrückt ist, funktionieren die Tasten nicht.**

Es werden keine Audiosignale ausgegeben, wenn die Taste () im MP3-Modus gedrückt wird.

- **Vergewissern Sie sich, daß im integrierten Speicher oder auf der SmartMedia-Karte MP3-Dateien gespeichert sind.**

MP3-Dateien können nicht geladen werden.

- **Prüfen und/oder ersetzen Sie die Batterien.**
- **Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem parallelen Anschluß des PCs und dem parallelen Kabel.**

Die SmartMedia-Karte kann nicht in den Player eingesetzt werden.

- **Stellen Sie sicher, daß Sie die richtige SmartMedia-Karte verwenden. In Ihrem yepp' können Sie nur Karten der Version 3.3 verwenden. Karten der Version 5 werden nicht korrekt funktionieren.**

Die Dateien auf der SmartMedia-Karte werden nicht erkannt.

- **MP3-Dateien, die Sie auf eine andere Medienkarte eines anderen MP3-Herstellers geladen haben, können Sie in Ihrem yepp' möglicherweise nicht verwenden.**
- **Formatieren Sie die SmartMedia-Karte, und kopieren Sie die Dateien erneut mit dem yepp' Explorer.**

Sicherheit

Auf einer zunehmenden Anzahl von Internet-Sites können Sie legale MP3-Dateien erhalten. Hier sind einige der Sites, die MP3-Dateien anbieten.

Was ist SecuMax?

Mit der wachsenden Menge digitaler Multimedia-Inhalte wuchs auch die Sorge der Content-Provider darüber, wie leicht ihre Inhalte unter Verletzung des Urheberrechts kopiert und verbreitet werden konnten. Es wurde ein System erforderlich, mit dem urheberrechtlich geschützte Musik besser geschützt und legale Inhalte bequem zugänglich gemacht werden konnten. Aus diesem Grunde wurde SecuMax entwickelt.

- **SecuMax schützt Musik vor Urheberrechtsverletzungen.**
- **SecuMax kann für verschiedene Typen digitaler Inhalte verwendet werden.**
- **Weitere Informationen über SecuMax finden Sie unter www.samsungepp.com.**

Internet Site ---> www.cdadb.com

- RealJukebox™, ist in den USA und/oder anderen Ländern entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen von Real Networks Inc.
- Musik-CD-Daten erhalten Sie im Internet von der CDDB™, Music CD Database.
- Copyright© 1998 CDDB Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Technische Daten

Prozessor	12MHz, 16bit CISC
Speicherkapazität	Integrierter Speicher, 32/64 MB
Stromversorgung	3V
Batterien.....	Zwei AAA-Batterien/ mind. 8 Std. Spielzeit (bei Alkalibatterien)
Abmessungen (BxHxT).....	70x88x21mm (2.75"x3.46"x0.83") 76g (2.68 Oz; without batteries)
Gehäuse	Kunststoff/Aluminum
Dateiübertragungsgeschwindigkeit	1.5 MBit/s min.
Speichersteckplatz	SmartMedia-Kartensteckplatz
Geräuschpegel	85dB
Ohrhörer-Ausgangsleistung	7mW
Ausgangsfrequenzbereich	20Hz-20KHz
FM Frequenz	87.5~108MHz